

 **Electrolux**

Bruksanvisning


Instruksjonsbok

Brugsanvisning


Käyttöohje

Mikrovågsugn
Mikrobølgeovn
Mikrobølgeovn
Mikroaaltouuni

NF3061

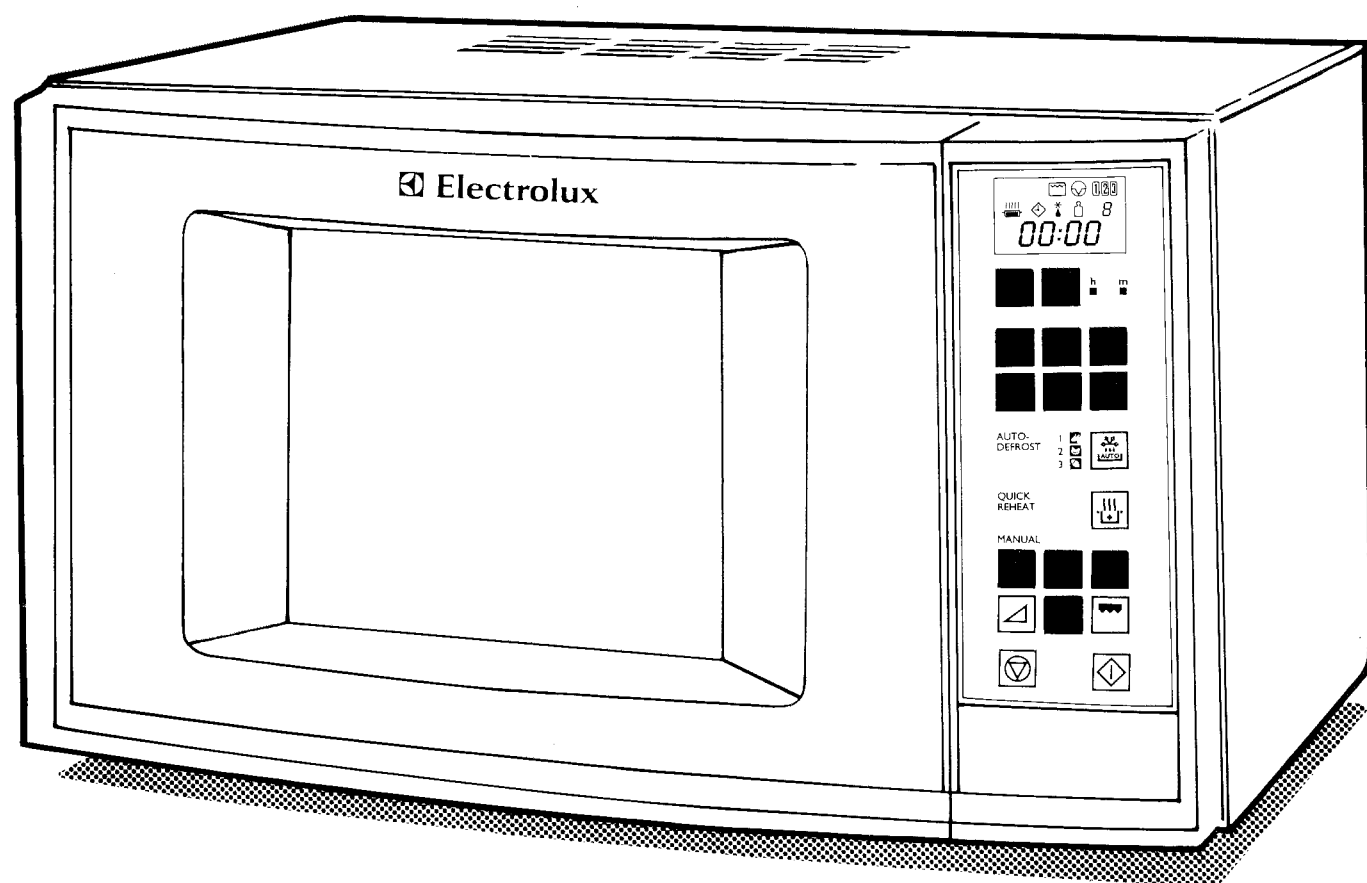

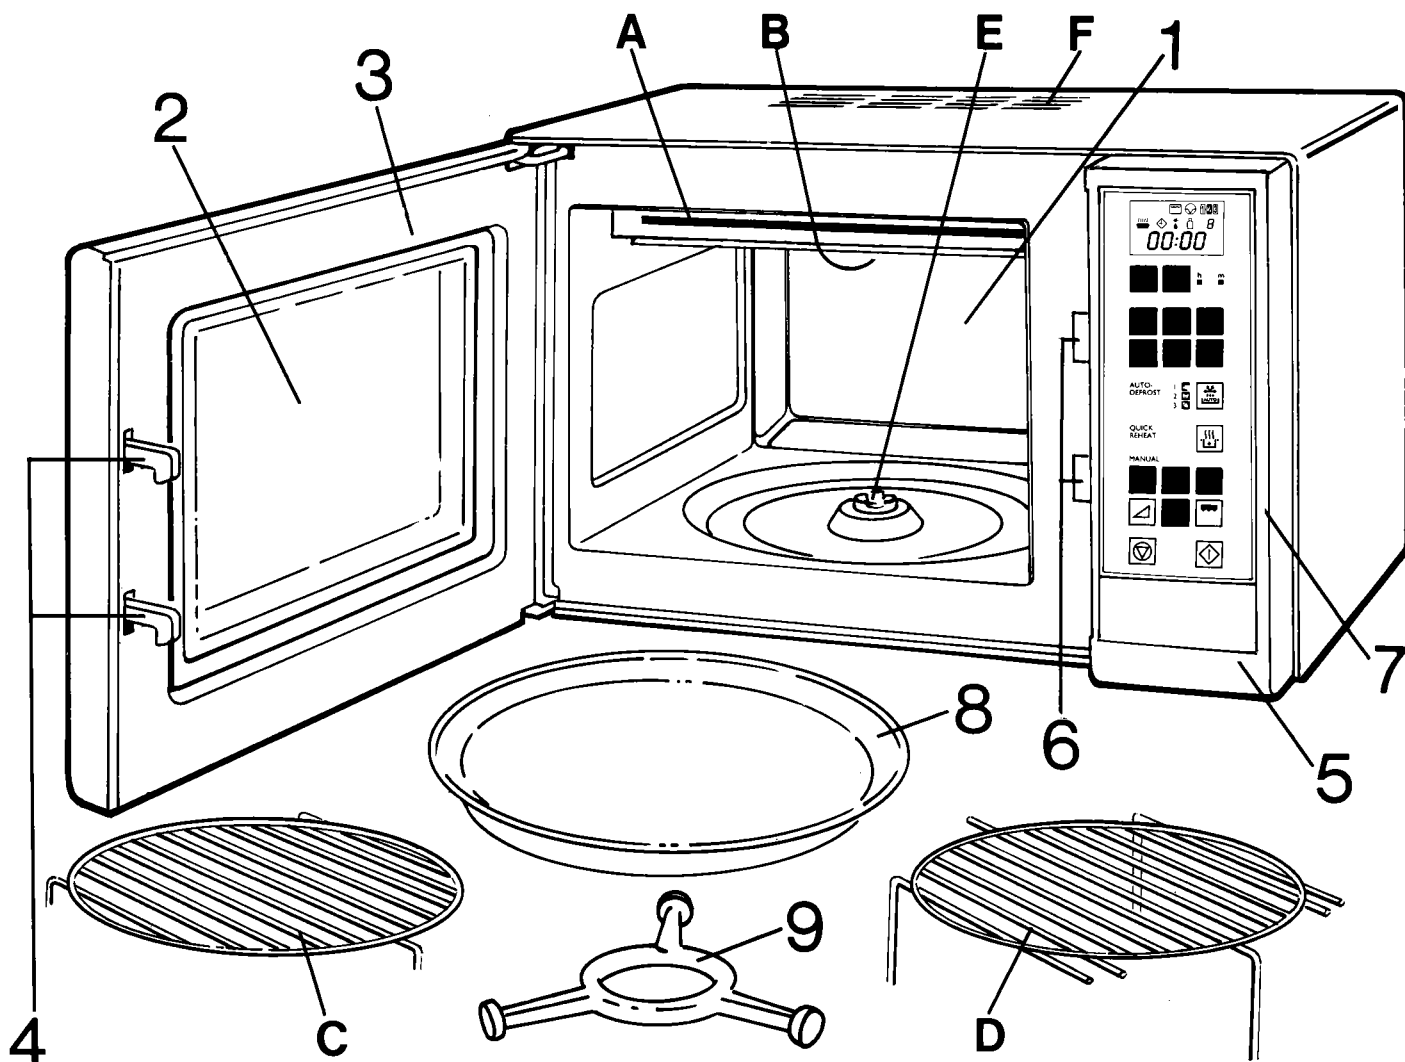

Ugnens ulike delar

1. Ugnsutrymme
Torka ut utrymmet etter varje tillagning
2. Ugnsluckans fönster
Du kan se och kontrollera maten under tillagningen.
3. Ugnslucka
Ugnsluckan skall alltid vara ordentligt stängd under tillagningen.
4. Låshakar
5. Knapp för lucköppning
Öppnar ugnsluckan och stänger samtidigt av mikro-
vågseffekten.
6. Säkerhetsbrytare
7. Kontrollpanel
8. Roterande tallrik
Skall alltid finnas på plats vid tillagning.
9. Tallriksstöd
Skall alltid finnas på plats under den roterande
tallriken.
- A. Uttagbart keramiskt skydd.
- B. Grillelement.
- C. Lågt grillställ.
- D. Høgt grillställ.
- E. Drivaxel för den roterande tallriken.
- F. Ventilasjon. Ugnens kylflåkt kan gå upp till 1 minut
etter programmets slut for å avkjøle ovnen.

Ovnens forskjellige dele


1. Ovnrum
Tør ovnrummet af efter brug.
2. Vindue i ovndøren
Her kan man se og kontrollere maden under tilbe-
redningen.
3. Ovndør
Ovndøren skal altid være forsvarligt lukket under
tilberedningen.
4. Lukkemekanisme
5. Knap til åbning af døren
Åbner døren og slukker samtidig for mikroeffek-
ten.
6. Sikkerhedsafbryder
7. Kontrolpanel
8. Roterende tallerken
Skal altid bruges under tilberedningen.
9. Rullestøtte
Skal altid være på plads under den roterende
glastallerken.
- A. Aftagelig keramisk beskyttelse.
- B. Grillelement
- C. Lavt grillstativ.
- D. Højt grillstativ.
- E. Drivaksel for den roterende glastallerken.
- F. Ventilation. Ovnens køleventilator kan køre op til
1 minut efter programmet er færdigt for at afkøle
ovnen.

Ovnens ulike deler

1. Ovnstom
Rengjør ovnstommet etter bruk.
2. Vindu
Maten kan holdes under oppsikt mens ovnen er
innkoplet.
3. Ovnsdør
Døren må alltid være ordentlig stengt under til-
beredning.
4. Låshaker
5. Døråpningsknapp
Ved å trykke denne knapp frigjøres låsesystemet og
mikrobølgeeffekten slås av før døren åpnes.
6. Sikkerhetslåssystem
7. Betjeningspanel
8. Roterende tallerken
Av ildfast glass. Bruk ikke ovnen uten tallerkenen.
9. Stativ for roterende tallerken
Plasser stativet på ovnstommets bunn som støtte
for den roterende tallerkenen før denne settes på
plass.
- A. Uttagbar keramisk beskyttelse
- B. Grillelement
- C. Lavt grillstativ
- D. Høyt grillstativ
- E. Drivaksel for den roterende tallerkenen
- F. Ventilasjon. Ovnens kjølevifte kan gå inntil 1 minutt
etter programmets slutt for å avkjøle ovnen.

Uunin osat

1. Uunitila
Pyyhi uunitila jokaisen ruoanlaittokerran jälkeen.
2. Luukun ikkuna
Voit tarkkailla ruoan kypsymistä.
3. Luukku
Luukun on oltava aina kunnolla suljettuna ruoanlaiton
aikana.
4. Lukitus
5. Luukun avauspainike
Avaa luukku sekä pysäyttää mikroaaltouunin toiminta
samanakaisesti.
6. Varokatkaisin
7. Ohjauspaneeli
8. Pyörivä alusta
On aina oltava paikallaan ruoanlaiton aikana.
9. Lasialustan tuki
On aina pidettävä pyörivän lasialustan alla.
- A. Irrotettava keraaminen suojalevy.
- B. Grillivastus.
- C. Alempi grillausritilä.
- D. Ylempi grillausritilä.
- E. Pyörivän lasialustan vetoakseli.
- F. Tuuletus. Uunin jäähdytyspuhallin voi olla päällä jopa
1 minuutin ajan ohjelman päättymisen jälkeen.

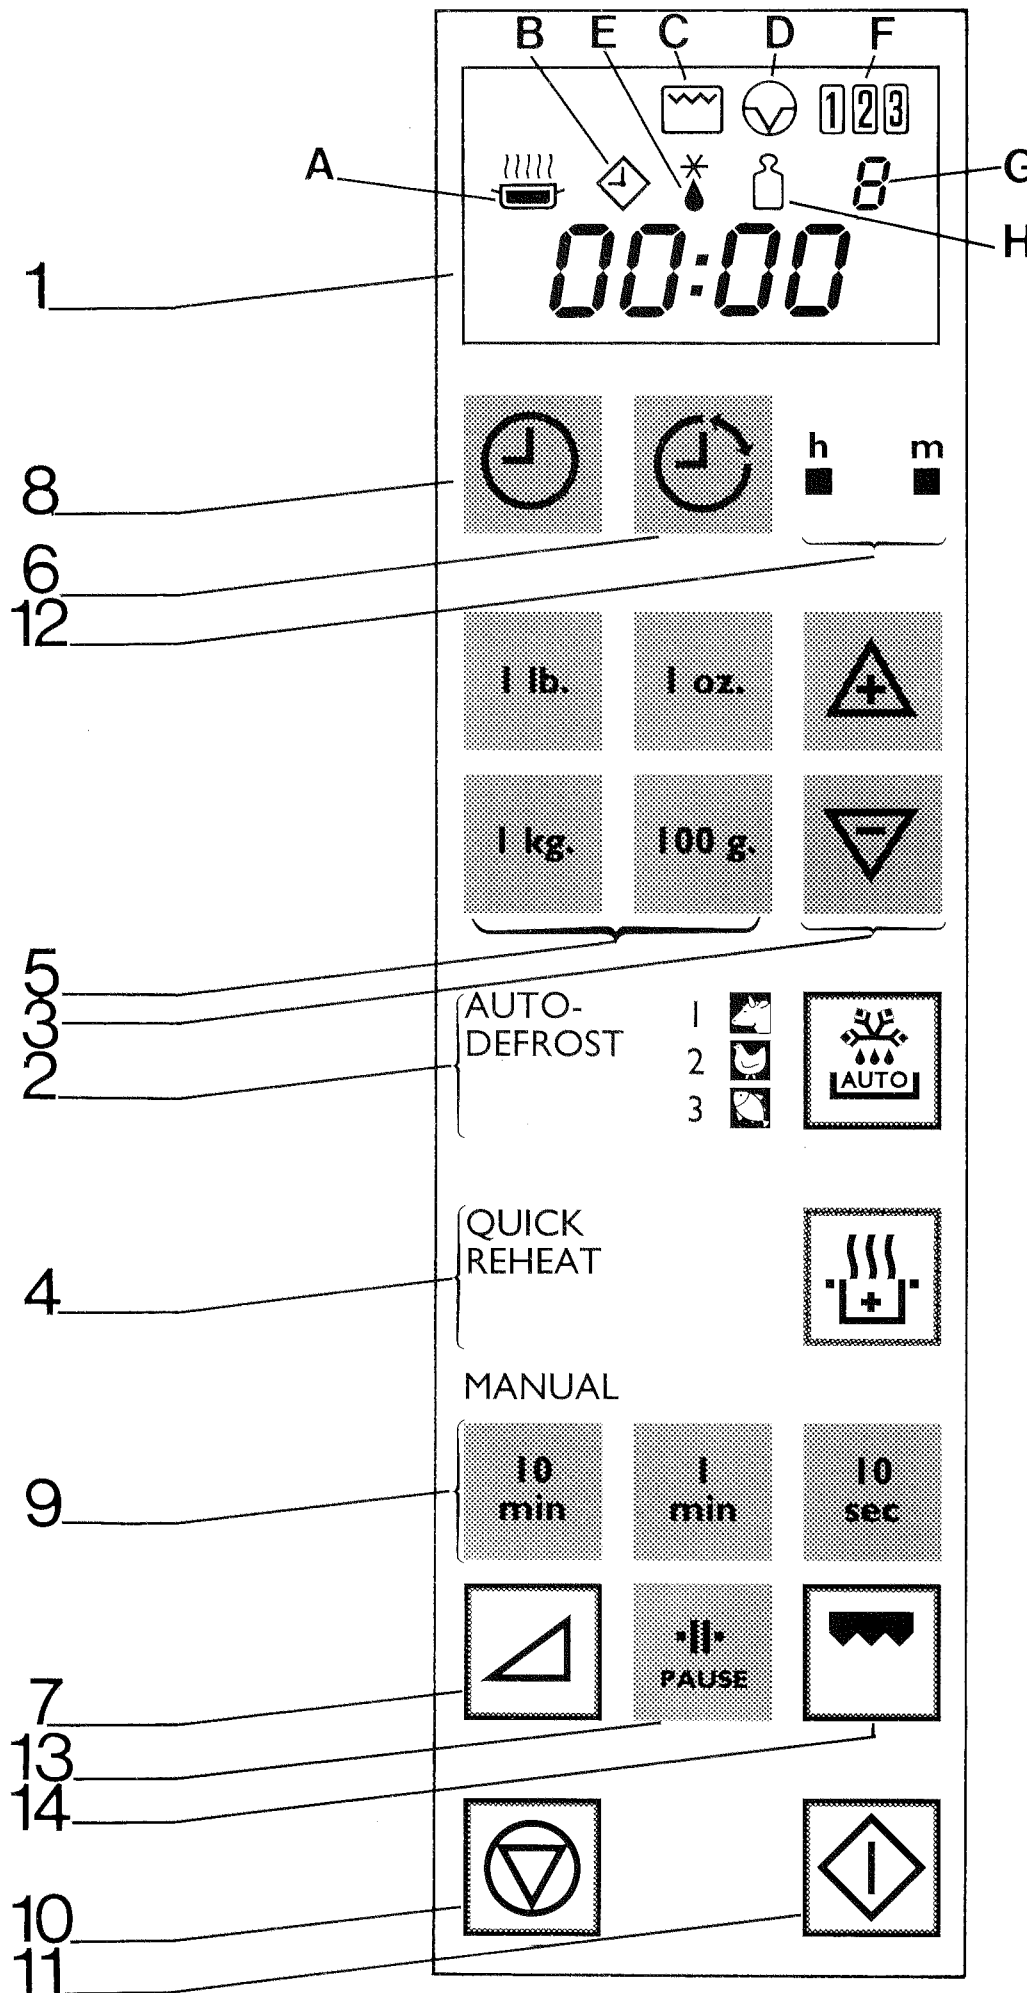


Innehållsförteckning	Sida	Innholdsfortegnelse	Side
Fig.1	2	Fig. 1	2
Fig.2	3	Fig. 2	3
Innan du använder ugnen	5	Før bruk	13
– Läs igenom bruksanvisningen noga	5	– Studer instruksjonsboken nøye	13
– Säkerhetsföreskrifter	6	– Sikkerhetsforskrifter	14
– Viktigt att veta	6	– Viktig å vite	14
– Uppackning	7	– Utpakking	15
Installation	7	Installasjon	15
– Uppställning	7	– Plassering	15
– Installation av keramiska grillskyddet	7	– Installasjon av den keramiske grillbeskyttelsen	15
– Elanslutning	7	– Tilkopling til nettet	15
– Bränn av grillelementet	7	– Brenn av grillelement	15
Bekanta dig med ugnen	8	Gjør deg kjent med ovnen	16
– Ugnens olika delar	2	– Ovnens ulike deler	2
– Kontrollpanelens funktioner	8	– Betjeningspanelets funksjoner	16
– Teckenfönstrets funktioner	8	– Indikatorvinduets funksjoner	16
– Programmering av klockan	9	– Kokekar ved mikrobølge og grilltilberedning	17
– Käril vid mikrovågs- och grilltillagning	9	– Innstilling av klokken	17
– Tillagning och val av mikrovågseffekt	9	– Valg av mikrobølgeeffekt	17
– Tillagning i flera steg	9	– Tilberedning i flere trinn	17
– Senarelagd start av tillagningen	9	– "Forsinket start"-tilberedning	17
– Snabbuppvärmning	10	– "Hurtiginnstillings"-tilberedning	18
– Automatisk upptining	10	– "Vekttining"	18
– Tillagning med grill	10	– Tilberedning med grill	18
– Viktigt vid tillagning med grill	10	– Viktig ved tilberedning med grill	18
– Paus mellan programstegen	11	– Pause mellom programtrinnene	19
– Stopp/Ändra	11	– Stopp/Endre	19
– Den roterande tallriken	11	– Den roterende tallerkenen	19
Praktiska tips	11	Praktiske tips	19
Rengöring och skötsel	11	Rengjøring og vedlikehold	19
Byte av ugnslampan	12	Bytte av lyspære	20
Service och reservdelar	12	Service og reservedeler	20
Tekniska uppgifter	12	Tekniske opplysninger	20

Indholdsfortegnelse	Side	Sisällysluettelo	Sivu
Fig. 1	2	Kuvat 1	2
Fig. 2	3	Kuva 2	3
Inden ovnen tages i brug	21	Ennen uunin käyttöönottoa	29
– Læs brugsanvisningen grundigt igennem	21	– Lue käyttöohje huolellisesti	29
– Sikkerhedsregler	22	– Turvallisuusmääräykset	30
– Viktigt at vide	22	– Tuotevastuu	30
– Udpakning	23	– Pakkauksesta purkaminen	31
Installation	23	Asennus	31
– Opstilling	23	– Uunin sijoittaminen	31
– Keramisk grillbeskyttelse	23	– Keraamisen grillisuojaan asennus	31
– El-tilslutning	23	– Sähköliitäntä	31
– Renbrænding af grillelement	23	– Grillivastuksen rasvapoltto	31
Lær ovnen at kende	24	Uuniin tutustuminen	32
– Ovnens forskellige dele	2	– Uunin osat	2
– Kontrolpanelets funktioner	24	– Ohjauspaneelin toiminnot	32
– Displayets funktioner	24	– Näytön toiminnot	32
– Programmering af uret	25	– Kellon ohjelmointi	33
– Beholdere for tilberedning ved mikroeffekt og grill	25	– Astioiden valinta mikroaalto- tai grillikäyttöön	33
– Tilberedning og valg af mikroeffekt	25	– Kypsennys ja mikroaaltotehon valinta	33
– Tilberedning i flere trin	25	– Vaihteellinen kypsennys	33
– Tilberedning med forskudt start	26	– Kypsennyksen käynnistys ajastimella	33
– Lynopvarmning	26	– Pikakuuennus	34
– Automatisk optøning	26	– Automaattinen sulatus	34
– Tilberedning med grill	26	– Grillaus	34
– Viktigt ved tilberedning med grill	26	– Grillauksessa huomioon otettavia seikkoja	34
– Pause mellem programtrinnene	27	– Ohjelmansisäinen tauko	35
– Stop/Ændre	27	– Pysäytys/poisto	36
– Den roterende glastallerken	27	– Pyörivä lasialusta	36
Tips	27	Käytännön vinkkejä	36
Rengøring og vedligeholdelse	27	Uunin puhdistus ja hoito	36
Udskiftning af ovnpære	28	Lampun vaihto	37
Service og reservedele	28	Huolto ja varaosat	37
Tekniske data	28	Takuu	37
		Tekniset tiedot	37

GRATULERAR TILL DIN NYA MIKROVÅGSUGN

Tack för att du valde en Electrolux-produkt, vi är övertygade om att du kommer att ha stor nytta och glädje av din nya mikrovågsugn. Som med alla nya maskiner tar det lite tid att lära sig alla nya funktioner och finesser, men efter denna tid blir ugnen oundgänglig.

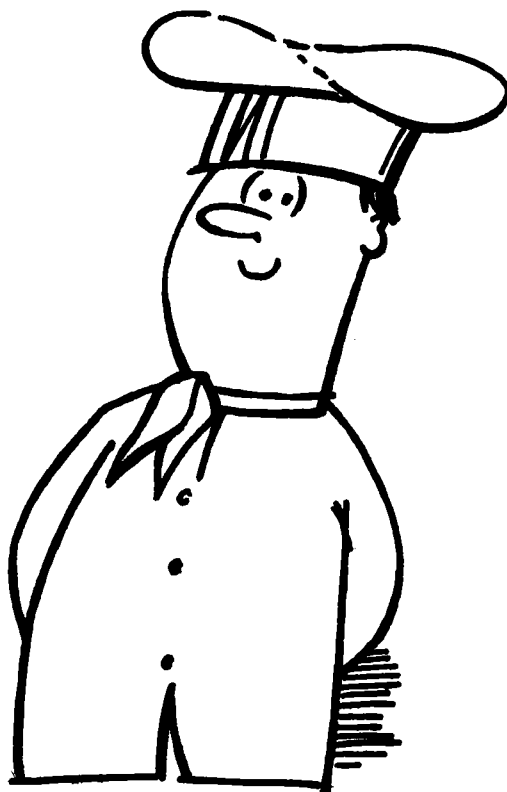

INNAN DU ANVÄNDER UGNEN

Läs igenom bruksanvisningen noga

Din nya Electrolux mikrovågsugn är mycket enkel att använda men vi rekommenderar ändå att du läser igenom hela bruksanvisningen för att på bästa sätt kunna utnyttja ugnens alla funktioner och fördelar. Och läs igenom

"Säkerhetsföreskrifter" och "Viktigt att veta" noga för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.

Spara bruksanvisningen om du behöver titta i den i framtiden och om du säljer mikrovågsugnen, lämna också med bruksanvisningen.

Säkerhetsföreskrifter

Obs! Använd inte mikrovågsugnen om du tror att den kan vara defekt eller om du är osäker på ugnens funktion eller kondition när det gäller lucka och lucktätning – kontakta auktoriserad service.

Läs följande föreskrifter noga för att undvika mikrovågsläckage:

- (a) Under inga omständigheter får mikrovågsugnen användas med ugnsluckan öppen, eller med luckans låshakar eller säkerhetsbrytare ur funktion. Manipulera aldrig med luckans låsmekanism.
- (b) Starta aldrig ugnen om något kommit i kläm vid ugnsluckan. Låt inte mat eller smuts samlas på luckans insida eller på luckans tätningsytor på ugnen. Torka rent.
- (c) Mikrovågsugnen får inte användas om ugnsluckan, ugnsluckans eller ugnens tätningsytor är skadade eller förslitna, ugnschassit är skadat eller skevt vilket kan orsaka att luckan inte tätar ordentligt. Eller om ugnsluckans gångjärn är skadade eller loss.
- (d) Försök aldrig att förändra eller laga en trasig ugn själv, reparation skall alltid utföras av auktoriserat serviceföretag.

Viktigt att veta

Mikrovågsugnen är säker, men du bör läsa igenom "Viktigt att veta" och bruksanvisningens övriga varningstexter för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker. Läs igenom detta noga innan du installerar och använder ugnen.

- Ugnen är avsedd för i hushåll normalt förekommande matlagning. Används den för andra ändamål kan det uppstå risk för skada på person och/eller egendom.
- Ugnen är avsedd att användas av vuxna, låt inte barn leka med ugnen och lämna inte små barn utan övervakning i närheten av en mikrovågsugn som är igång.
- Installationsarbeten, förlängning av kabel osv, skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra ugnen och leda till skada på person och/eller egendom.
- En trasig ugn skall aldrig användas. Gör ugnen strömlös. Är den stickproppsansluten, lossas stickproppen från vägguttaget (drag i stickproppen, aldrig i kabeln). I annat fall tas säkringen (proppen) till ugnen ur elskåpet.
- Vid fel eller dålig funktion kontakta auktoriserad service för reparation. Se till att original reservdelar används.
- Vid rengöring och underhåll se till att ugnen är strömlös.
- Var också försiktig så att inte vatten kommer in i ugnens ventilationsöppning, vilket kan förstöra elektriska delar.
- Ugnen får inte köras tom, då kan den skadas allvarligt.

- Vid all provkörning eller när små mängder skall tillagas, ställ in en kopp vatten för att absorbera mikrovågseffekten.
- Använd alltid tallriken och tallriksstödet på plats i ugnens botten.
- **WARNING!** Vid upphettning av vatten eller vissa drycker kan det hända att temperaturen går över 100°C utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt kokar över när kärlet vidrörs.
För att motverka detta kan man röra om vätskan eller ha en sked i kärlet vid uppvärmningen, metallsked kan användas i vätskan. Eller låt vätskan stå minst 20 sekunder för att temperaturen skall utjämnas innan du tar ut den. Använd ugnsvantar.
- **Var försiktig vid värmning av barnmat.** Tag bort lock eller nappar på burkar och flaskor innan de värms. Och kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn.
- Använd inte bestick eller kärl av metall eller med metalldekor, gnistbildning kan uppstå och förstöra ugnen och/eller kärlet.
- Metallklämmor eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas.
- Se till att burkar eller förpackningar inte är tätt tillslutna när de värms i ugnen, annars kan övertryck uppstå.
- Kontrollera att materialet i kärl som används är lämpligt. Vissa plaster kan bli "sladdriga" av värmen och förlora formen. Andra plaster och vissa typer av keramik kan spricka, speciellt om små matmängder värms. Använd inte metallkärl.
- Kärl kan testas genom att du ställer det tomt mitt i ugnen, placerar en kaffekopp med vatten bredvid och sedan värmer på full effekt i en minut. Efteråt bör kärlet inte på något ställe ha blivit mer än handvarmt.
- Lämna inte ugnen utan tillsyn när den är igång, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material.
- Värm inte matolja eller fett då temperaturen inte går att kontrollera. Var försiktig med popcorn, de kan överhettas och ta eld.
- Använd inte ugnen för att torka några som helst föremål.
- Vid mycket lång värmningstid kan vissa livsmedel förkolna och rök utvecklas. Behåll då luckan stängd och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuell uppkommen eld.

OBS! Kväv elden med lock om så behövs. Använd aldrig vatten.



UPPACKNING

OBS! Kontrollera att ugnen inte är skadad. Eventuella transportsador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten.

Ugnen är täckt med en skyddande plastfilm, denna måste tas bort innan ugnen används första gången.


Efter uppackningen kontrollera att varan är felfri. Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Lämna inte förpackningsmateriel så att små barn kan leka med det, vilket kan orsaka skada.

INSTALLATION

Uppställning

1. Ugnen skall placeras på en plan och stabil yta med god ventilation runt ugnen. Placera inte ugnen nära andra värmekällor t ex spis eller värmeelement. Ugnen får inte användas om kondens bildas på ugnsluckans utsida – vilket tyder på för hög luftfuktighet i rummet.
2. Blockera inte ugnens ventilationsöppningar då kan ugnen överhettas och automatiskt stängas av genom ett termiskt överhettningsskydd. Ugnen går då inte att använda innan den har återfått normal rumstemperatur igen. Ugnen måste ha minst 10 cm fritt utrymme till närmaste vägg för att få tillräcklig ventilation. Fötterna får ej tas bort.
3. Tag bort allt förpackningsmateriel inifrån ugnen och lägg talriksstödet och glastallriken i ugnsutrymmets botten. Ugnen får inte användas utan tallriken och stödet på plats i ugnen.
4. Torka ur ugnen invändigt och på luckans insida och tätningsytor med en fuktad trasa innan ugnen används.
5. Placera ugnen så långt från radio- och TV-apparater som möjligt. Viss interferens kan uppstå om ugnen placeras för nära en radio eller TV-apparat.

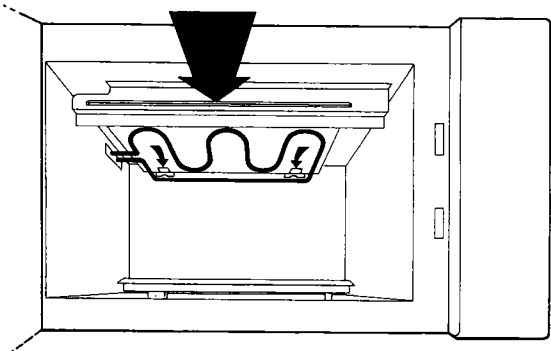

Installation av keramiska grillskyddet

Innan ugnen tas i bruk skall den keramiska skyddsskivan ovanför grillelementet installeras. Skivan måste alltid sitta på plats för att skydda ugnsutrymmets tak vid grillning. **Obs!** Var försiktig vid installationen så att skyddet inte tappas och går sönder.

1. Tag ut skyddet ur förpackningen.
2. Skjut in skivan, med den mönstrad sidan uppåt, i spåret i den främre upphängningskonsolen i ugnsutrymmets tak.
3. Skjut in skivan så långt in så att den går i hållarna baktill i ugnen och samtidigt faller innanför kanten i den främre konsolen.

Obs! Skivan får inte sticka ut ur slitsen eller vila på grillelementet, då kan gnistbildning uppstå och förstöra ugnen.

WARNING! Använd inte ugnen om den keramiska skyddsskivan är trasig och låt skivan svalna minst 15 minuter i ugnen innan den tas ut för rengöring.

Elanslutning

Ugnen levereras med sladd och stickpropp för anslutning till ett 220–230V 50Hz, 10A och jordat vägguttag med separat säkring (propp). Jordningen minimerar riskerna vid en eventuell kortslutning. Kontrollera att ugnens spänning överensstämmer med vägguttagets spänning.

Obs! Om ugnen ansluts till vägguttaget med skarvsladd måste också denna sladd vara av jordat utförande.

WARNING! Ansluts ugnen till ett icke jordat vägguttag finns risk för elektrisk chock. Vilket kan leda till skada på person och/eller egendom.

Kontakta en fackman vid tveksamhet om ugnens elektriska anslutning.


Viktigt! Genom ugnens kompakta mått kan den placeras nästan var som helst på köksbänken, ett bord eller flyttas med till sommarhuset. Var alltid noga med att ugnen skall stå plant och på ett stabilt underlag. Se också till att ugnens fötter finns på plats för att ugnen skall få tillräcklig ventilation.

Bränn av grillelementet

Innan ugnen tas i bruk måste grillelementet brännas av. Kör ugnen på grillning under fem minuter för att bränna bort eventuell kvarbliven olja på elementet från tillverkningen. Vid avbränningen kan en viss rök och/eller lukt utvecklas.

Obs! Läs igenom bruksanvisningen först för att kunna starta ett program och bränna av elementet.

BEKANTA DIG MED UGNEN

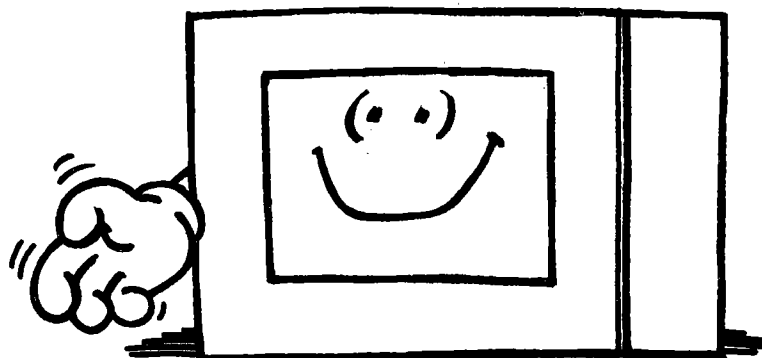

Kontrollpanelens funktioner

- 1 Teckenfönster – visar aktuell tid, tillagningstid, vikt, effekt och funktionssymboler.
- 2 Automatisk upptining – för upptining efter vikt.
- 3 Ändra +/- vid automatisk upptining.
- 4 Snabbuppvärmning – för snabbstart med 800W mikrovågseffekt.
- 5 Viktval – för programmering av vikten vid automatisk upptining.
- 6 Senarelagd tillagning – för programmering av tiden när tillagningen skall starta.
- 7 Effektväljare – för val av mikrovågseffekt, 0/80/150/300/450/750W.
- 8 Klockinställning – för programmering av klockan.
- 9 Tillagningstid – för programmering av tillagningstider.
- 10 Stopp/Ändra – för att ändra eller avbryta ett program.
- 11 Start – för start av valt program.
- 12 Klocktid – för programmering av aktuell tid på dagen och senarelagd tillagningstid.
- 13 Paus – för programmering av paus mellan programsteg.
- 14 Grill – för tillagning med grillelementet.

Teckenfönstrets funktioner

Programsymbolerna visar vilket program och funktion som programmerats.

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| A | Visar vald mikrovågseffekt. | F | Visar programsteg 1, 2 eller 3. |
| B | Senarelagd start. | G | Visar typ av mat som skall tinas. |
| C | Grill. | | Visar program 1, 2 eller 3 vid automatisk upptining. |
| D | Paus. Blinkar vid paus. | H | Programmering av vikt och visar  (+) eller  (-) tid. |
| E | Automatisk upptining. | | |

Electrolux-ugnen har avancerad elektronik men är ändå enkel att använda. Ugnen programmeras genom att du lätt trycker med ett finger på kontrollpanelens olika funktionstangenter. Du kan trycka på tangenten stegvis eller hålla den intryckt för en snabbare frammatning. Kontrollpanelen svarar med en ljudsignal vid varje tryck för att indikera att programmeringen utförts. Efter programmets slut hörs en ljudsignal (två sekunder) och ugnen stängs automatiskt av.

Obs! När du sätter i ugnens stickpropp i vägguttaget eller vid strömavbrott visas "00:00" i teckenfönstret. Det första du måste göra är att programmera in rätt tid på dagen innan ugnen kan användas.

Programmering av klockan

Ugnen har en elektronisk klocka med 24-timmars visning som måste programmeras innan ugnen kan användas, första gången eller efter strömavbrott.

Ex. Klockan är 13:05 på dagen

1. Tryck på .
2. Tryck på .
3. Tryck på  och  för att ställa in rätt tid på dagen.
4. Tryck på  för att starta klockan.

Klockan visar nu rätt tid på dagen tills du börjar programmera ett tillagningsprogram. Klockan visas åter efter programmets slut.

Kärl vid mikrovågs- och grilltillagning

Varierande kärl och tillbehör passar vid tillagning med mikrovågor och grill. De flesta material som glas, porslin, keramik, plast och papper kan användas vid mikrovågs-tillagning, däremot inte metall. Aluminiumfolie kan användas vid mikrovågstillagning för att täcka känsliga delar som ben och tunnare köttdeklar.

Vid grillning måste materialet vara ugnsfast, som t.ex. ugnsfast glas, porslin och keramik för att tåla den höga värmen från grillelementet. När något bara skall grillas och inte mikrovågstillagas kan metallkärl användas.

När maten skall mikrovågstillagas och direkt därefter grillas skall ett ugnsfast kärl väljas redan vid mikrovågstillagningen. Kom ihåg att ta bort smörgåspapper, plastfolie eller lock före grillprogrammet startas.

Tillagning och val av mikrovågseffekt

Mikrovågsugnen är idealisk vid nästan all typ av tillagning, speciellt fisk och grönsaker (både färska och frys-ta). Och du kan både tina djupfrys mat eller värma redan tillagad mat snabbt.

För att få bästa möjliga tillagning har ugnen 6 olika effektlägen som du väljer genom att trycka 1–5 gånger på . Valt effektläge visas i teckenfönstret,  =750W,  =450W,  =300W,  =150W,  =80W.

 =0W används vid nedräkning av tiden utan mikrovågseffekt. (Tidur/Äggklocka).

Obs! Högsta mikrovågseffekten 800W finns bara i snabbuppvärmning, .

Ex. tillagning och val av mikrovågseffekt

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på . 1–5 gånger för att välja mikrovågseffekt.
3. Tryck på , , . För att välja tillagningstid.
4. Tryck på . För att starta programmet.

Programsteg 1 lyser och vald effekt blinkar och tillagningstiden räknas ned till noll, en ljudsignal hörs (2 sekunder). Ugnen stängs automatiskt av och klockan visas åter.

Obs! Mikrovågseffekten måste programmeras före tillagningstiden.

Vill du se vad klockan är under programmet, tryck på .

Ugnsluckan kan öppnas under tillagningen genom att du trycker på knappen för lucköppning.

Mikrovågseffekten upphör men startar igen när du åter stängt luckan och trycker på .

Vill du tillfälligt stoppa programmet tryck på , och på  för att åter starta. Vill du avsluta tillagningen trycker du två gånger på . Programmet avslutas och klockan visas åter.

Tillagning i flera steg

Ugnen kan programmeras för tillagning i upp till 3 steg, t.ex. 2 steg med olika mikrovågseffekt och tillagningstid, en paus och därefter grillning.

Ex tillagning i flera steg

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på . Välj mikrovågseffekt för steg 1. I teckenfönstret visas vald effekt och programsteg 1 tänds.
3. Tryck på , , . Välj tillagningstid för steg 1. I teckenfönstret visas tiden. Steg 1 är nu färdigprogrammerat.
4. Tryck på . Välj mikrovågseffekt för steg 2.
5. Tryck på , , . Välj tillagningstid för steg 2.
6. Tryck på  för att ugnen skall stanna före grillningen.
7. Tryck på  för grillning i steg 3.
8. Tryck på , , . Välj grilltiden för steg 3.
9. Tryck på . För att starta programmet.

Programsteg 1 lyser och tillagningstiden räknas ned till noll, programsteg 2 tänds och tillagningstid 2 räknas ned till noll. Ugnen stannar för paus, tag bort eventuellt papper eller lock på kärlet. Tryck på  för att starta grillningen. Steg 3 lyser och tid 3 räknas ned till noll. En ljudsignal hörs mellan varje steg och när ugnen stängs av automatiskt efter programmets slut.

Vill du se vad klockan är, tryck på .

Vill du avbryta programmet, tryck två gånger på .

Senarelagd start av tillagningen

Genom elektroniken och den inbyggda klockan kan ugnen programmeras att starta tillagningen vid en senare tidpunkt.

Ex. Klockan är 13:00 och du vill att tillagningen skall starta klockan 17:30

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på . Symbolen för  tänds och 0:00 visas.
3. Tryck på  och  för att ställa in 17:30 då ugnen skall starta.

4. Tryck på för att välja mikrovågseffekt
5. Tryck på , , för att välja tillagningstid.
6. Tryck på . Aktuell tid (13:00) visas i teckenfönstret. Symbolen för senarelagd start lyser och tiden på dagen visas.

När klockan är 17:30 startar ugnen automatiskt tillagningen och räknar ned inställd tid till noll. Efter programmets slut hörs en ljudsignal och ugnen stängs av. Klockan visas åter.

Vill du kontrollera vilken starttid du programmerat, tryck på .

Av säkerhetsskäl hörs en kontinuerlig ljudsignal om ugnsluckan öppnas när senarelagd start är programmerad. Kontrollera att ugnen inte är tom, så att den inte startar den senarelagda starten med tom ugn.

Snabbuppvärmning

Med detta program kan du snabbt värma upp mat, med full effekt 800W, genom att trycka in "knappen" tills önskad tid är inställd. Du kan välja mellan 30 sek, 1 min, 1 min och 30 sek eller 2, 3, 4 eller 5 minuter.

1. Tryck på .
2. Tryck på . Håll intryckt tills önskad tid visas i teckenfönstret.
3. Tryck på .

Var uppmärksam på att snabbuppvärmningen sker med högsta mikrovågseffekten. Välj därför kort tid så inte maten blir överkokt eller bränd.

Automatisk upptining

Med det här programmet kan du tina upp det som skall tillagas. En av fördelarna med mikrovågsugnen är just den snabba och skonsamma upptiningen. Ugnen anpassar automatiskt mikrovågseffekten och tiden till mängden och typ av mat (kött, fågel eller fisk) som skall tinas.

Vissa matvaror såsom bröd och frukt tinas enklast genom att manuellt använda 150W. Grönsaker behöver normalt inte tinas före uppvärmningen.

Uptiningen sker i 3 steg med en paus för att du skall kunna separera, vända eller flytta om det som skall tinas, vilket ger en snabbare och jämnare upptining.

Du kan öka upptiningstiden om det som ska tinas är mer kompakt eller tas direkt ur frysen eller minska tiden om det som ska tinas redan har börjat tina.

Du kan se tiden i nästa steg genom att trycka på under programmets gång.

Ex. Tina kött, fågel eller fisk

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på . En gång för kött, två för fågel, tre för fisk. Programnumret för kött, fågel eller fisk lyser.
3. Tryck på , , för att programmera vikten. Vikten visas i kg.
4. Tryck på eller . För att öka eller minska upptiningstiden, (+) eller (-) visas.
5. Tryck på . För att starta upptiningen. I teckenfönstret visas tiden i de olika stegen. Ugnen startar upptiningen och räknar ned tiden, en signal hörs mellan stegen, därefter kommer:

6. "Paus"... Ugnen stannar så att du kan separera, flytta om eller vända på det som skall tinas.
7. Tryck på . För att åter starta upptiningen. I teckenfönstret visas den tid som återstår av upptiningen. Ugnen räknar ned tiden till noll, en ljudsignal hörs och ugnen stängs automatiskt av.

Obs! Om du försöker att programmera in en för hög vikt visar teckenfönstret "0" och du måste programmera om vikten.

Program	Typ av mat	Min. vikt	Max vikt
1	Kött	0,1 kg	3 kg
2	Fågel	0,1 kg	5 kg
3	Fisk	0,1 kg	2 kg

Uptiningen sker i tre steg med en paus mellan steg 1 och 2 för kött och fågel och mellan steg 2 och 3 för fisk. Flytta om eller vänd på det som ska tinas, tryck på .

Program	Typ av mat	Steg 1	Steg 2	Steg 3
1	Kött	Paus		
2	Fågel	Paus		
3	Fisk	Paus		

Tillagning med grill

Försäkra dig om att den keramiska skivan sitter fast ordentligt enligt anvisningarna på sid 7. Och att grillelementet är avbränt, se sidan 7, innan grillen används första gången. Placera maten i ett ugnsfast kärl vid grillning.

Placera kärlet på det höga grillstället för att grilla biffar eller kotletter. Kom ihåg att ugnen, kärlet och grillstället blir varmt och att använda grytlappar. Använd det låga grillstället för tillagning av mer skrymmande matvaror såsom kyckling.

1. Tryck på .
2. Tryck på .
3. Tryck på , , för att välja tiden.
4. Tryck på .

Genom att programmera in en paus kan maten vändas som ett mellansteg. Se "Tillagning i flera steg", sid 9. För att fortsätta måste -knappen tryckas in.

Viktigt vid tillagning med grill

1. Glaset i ugnsluckans fönster kan spricka om du spiller t.ex. vatten på det under eller omedelbart efter grillningen.
2. Var försiktig och använd grytlapp eller grytvante till kärnen, den roterande tallriken och grillstället vid grillning. Likaså blir ugnsluckans insida mycket varm.
3. Kyl inte kärlet eller den roterande tallriken snabbt efter grillningen. De kan förstöras av den snabba temperatursänkningen.
4. Ugnen blir varm på översidan. Ställ inget ovanpå ugnen som kan ta skada av värmen.

- 5 Det är normalt att ånga och kondens bildas på ugnsluckan. Det kan till och med uppstå vattendroppar under luckan under tillagningen. Detta beror på kondens från maten som tillagas och påverkar inte ugnens säkerhet.

Paus mellan programstegen

I de automatiska programmen för upptining är en paus förprogrammerad så att du kan röra om eller vända det som skall tinas.

Du kan själv programmera en paus mellan stegen när du vill tillaga i flera steg. T.ex. om grillning är sista steget och du vill ta bort locket på kärlet eller ställa in grillstället. Se under "Tillagning i flera steg".

Stopp/Ändra

Med  kan du ta bort det du programmerat fel eller avbryta ett program som är igång.

Före du tryckt på start – ett tryck tar bort det du börjat att programmera och nollställer elektroniken.

Efter du tryckt på start – ett tryck avbryter programmet men kan åter startas med . Två tryck avslutar programmet och klockan visas åter.

Om du öppnar ugnsluckan – avbryts programmet men kan åter startas med  när luckan åter stängts. Ugnslampan fortsätter att lysa eller tänds närhelst ugnsluckan öppnas.

Den roterande tallriken

Den här ugnen är konstruerad så att den roterande tallriken stannar i samma position efter programmets slut som då den startades, örat på koppen stannar i den position du ställde in koppen.

Om du öppnar luckan under programmets gång stannar koppen inte i samma läge som den ställdes i, ställ in koppen igen i den position som du vill ta ut den.

OBS! Försök aldrig att själv rotera tallriken, vilket kan skada funktionen.

Praktiska tips

- Håll ugnen ren – undvik spill och rengör även under glasbrickan och på luckans insida.
- Välj vida och helst runda eller ovala kärl med lock.
- Använd ej kärl av metall eller med metalldekor. Vissa plaster kan smälta och deformeras av matens värme.
- Täck maten vid tillagningen. Använd glaslock, tallrik eller smörgåspapper.
- Bakverk kan tinas direkt i brödkorg som inte innehåller metall eller på hushållspapper.
- Värms maten i frysförpackning t ex plastpåsar, bör dessa öppnas. Förpackningar som innehåller metall eller metalldekor bör ej användas. Tag bort metallclips, aluminiumfolie o dyl. Mindre bitar aluminiumfolie kan användas för att täcka känsliga delar som t ex kycklingben.
- Matvaror med skal eller skinn prickas med gaffel – t ex potatis och korv. Koka inte ägg i ugnen de kan explodera.

- Lägg de största, tjockaste styckena ytterst i kärlet och skär helst maten i jämna bitar. Placera det som skall tillagas mitt i ugnen.
- Att röra om eller vända på maten är ett bra sätt att få jämnare värmefördelning.
- Välj alltid en kortare tillagningstid än den som anges i recepten. Det är bättre att lägga till tid om så behövs än att tillaga för länge. Större mängd – längre tid.
- Använd lite eller inget vatten. Vissa rätter behöver dock lite vätska.
- Minska på salt och kryddor eftersom ingen smak försvinner i kokvattnet. Salt absorberar vatten och kan därigenom påverka resultatet. Krydda efteråt.
- Låt maten stå några minuter så att värmen utjämnas.
- Använd bara stektermometer avsedd för mikrovågsugn.
- Använd ugnsvantar när du tar ut något ur ugnen. Maten som värms kan göra kärlet mycket varmt.

Rengöring och skötsel

Obs! Gör ugnen strömlös, drag ur ugnens stickpropp ur vägguttaget före rengöring.

Använd inte ugnrensmedel eller andra starka frätande eller slipande rengöringsmedel. Torka ugnens utsida och insida med en mjuk och fuktad trasa, använd handdiskmedel om så behövs.

Tag ut den roterande tallriken genom att lyfta upp den jämt med båda händerna och tag sedan ut den ur ugnen.

Torka upp stänk, spill, överkok och eventuella smulor så snart som möjligt. Fett och stänk får inte byggas upp, vilket kan orsaka mikrovågsläckage. Använd en mjuk och fuktad trasa och om så behövs handdiskmedel. Torka även lucka, lucklist, glastallriken och under tallriken i botten.

När den roterande tallriken sätts tillbaka, försäkra att drivanordningen kommer riktigt på plats under tallriken.

Kontrollera regelbundet att luckans tätning är hel, använd inte en trasig ugn innan den reparerats av auktoriserad service.


Torka upp eventuell kondens som bildas i ugnen, vid tillagning, med en mjuk trasa eller t ex hushållspapper.

Efter rengöring av panelen, tryck på . Detta tar bort alla knapptryckningar som eventuellt har åstadkommit vid rengöringen av panelen.

Grillelementet kan få fläckar av fettstänk när ugnen används. Vänta tills ugnen har svalnat. Torka av fettet innan ugnen används nästa gång. Fläckar orsakar lukt och rök då fettet bränns.

Den keramiska skivan kan tas ut för rengöring. Låt den keramiska skivan svalna av minst 15 minuter efter att grillelementet är använt innan skivan tas ut. Tag ut skivan försiktigt från konsolen i ugnens framkant. Sätt tillbaka skivan enligt anvisningarna på sid. 7.

Byte av ugnslampa

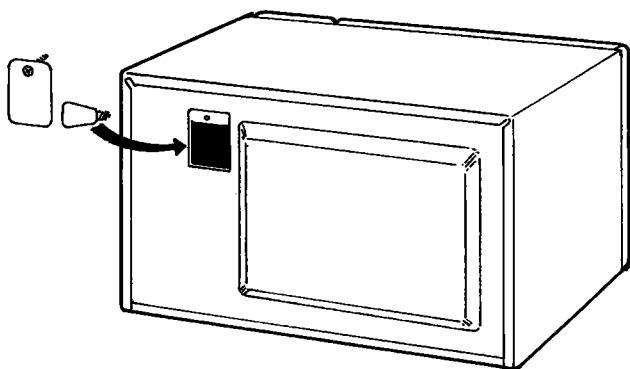

1. Gör ugnen strömlös. Drag i stickproppen och inte i sladden.
2. Skruva loss lampans skyddsskåpa baktill på ugnen.
3. Byt lampen. Använd endast en lampa som är av typen E14 25W/240V (påronformad).
4. Skruva fast skyddsskåpan innan ugnen används.

Service och reservdelar

Service och reservdelar till ugnen får du via återförsäljaren eller AB Elektroservice. (Se under "Hushållsmaskiner" i telefonkatalogen, Gula sidorna). När du beställer service eller reservdelar bör du veta ugnens produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten på ugnens baksida.

Skriv upp dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.

Modell:

Produktnummer:

Inköpsdatum:

Obs! Kom ihåg att spara kvittot och EHL försäkringsbevis.

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, som du får av säljaren.

NF3061 är försedd med sladd av specialutförande, som om den skadas, måste utbytas mot sladd av samma typ. Sådan sladd kan erhållas från Elektroservice som även bör montera denna.

Tekniska uppgifter

Utvändiga mått	Bredd	550 mm	Spänning	220–230V, 1-fas, 50 Hz
	Höjd	350 mm	Säkring	10 A, trög
	Djup	430 mm	Anslutningseffekt	1450W
Ugnsutrymme mått	Bredd	348 mm	Mikrovågseffekt	750W/800W
	Höjd	214 mm	Grill	1300W
	Djup	359 mm	Vikt ca	21 kg
Ugnsutrymme volym		26 liter		

Vi reserverar oss för ändringar.



Electrolux AB
Lilla Essingen
S-105 45 Stockholm
Tel: 08-738 60 00

Electrolux Industrier A/S
Spireaveien 14
N-0510 Oslo 5
Tel: (02) 63 55 00

Electrolux Husholdningsapparater A/S
Lundtoftevej 160
DK-2800 Lyngby
Tel: 45 87 70 88

OY Electrolux AB Kodinkoneet
Teollisuuskatu 1 a
SF-00510 Helsinki
Puh: (90) 77 001